
Angol

Használati útmutató

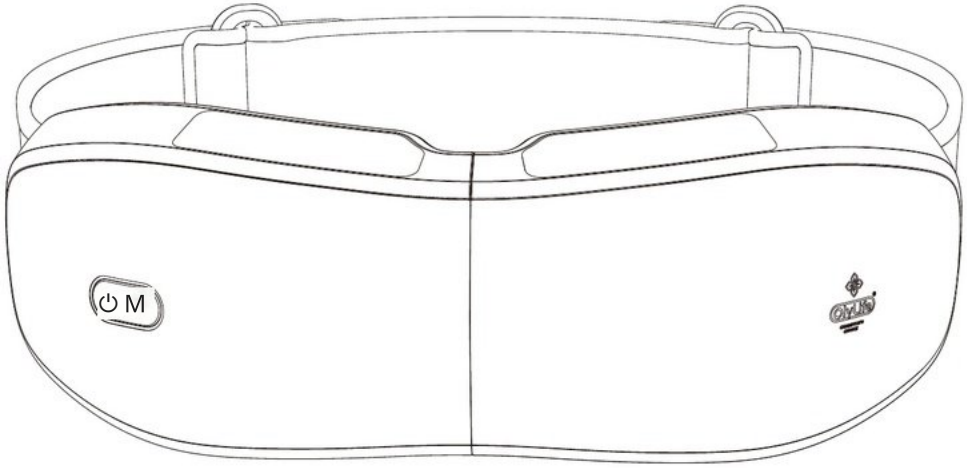

Rázó masszírozó
SK-M3

Forgalmazó:
OLYLIFE INTERNATIONAL PTE. LTD.
Cím: 1 Jalan Kilang Timor, #01-02 Pacific Tech Centre, Singapore 159303
Telefon: +65 3129 0528

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta.

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót. Őrizze meg későbbi használatra.

Folyamatos termékfejlesztésünk és -tökéletesítésünk részeként a kézikönyv tartalma előzetes értesítés nélkül frissülhet.
A kézikönyvben szereplő összes ábra a standard modellre vonatkozik, és kizárólag tájékoztató jellegű. A tényleges megjelenés a megvásárolt terméktől függően eltérhet.
Egyes műszaki adatok a termékfejlesztések miatt változhatnak. A frissített műszaki adatok nem vonatkoznak visszamenőlegesen. A legpontosabb paramétereket a termék típustábláján találja.

Tartalomjegyzék

Fontos tudnivalók 1–2
A termék alkatrészei/műszaki adatok 3
A főegység használatára vonatkozó utasítások 3
Hibaelhárítás/Óra használati útmutató 4
Hosszabbító pánt méretválasztási útmutató 5
A hosszabbító szíj rögzítése 5
Tárolás és karbantartás 5
A termék és alkatrészeinek újrahasznosítási utasításai 6
Az akkumulátor kiszerelésének vázlatrajza 6
Termékgarancia-kártya 7
Megfelelőségi tanúsítvány 7

Fontos tudnivalók

A szimbólumok leírása

A személyi sérülések és anyagi károk elkerülése érdekében kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat.
A következő szakasz a könnyebb megértés és a megfelelő használat érdekében ismerteti a legfontosabb biztonsági utasításokat és a hozzájuk tartozó szimbólumokat.

Ne hajtsa végre ezeket a műveleteket | Kövesse az utasításokat

Óvatosan használja

Ha jelenleg orvosi kezelés alatt áll, vagy az alábbi állapotok bármelyike fennáll, kérjük, konzultáljon orvosával vagy gyógytornászával a termék használata előtt.

- Cukorbetegség által okozott súlyos perifériás idegrendszeri rendellenességekben szenvedő személyek
- Bőrkárosodással vagy sebekkel rendelkező személyek
- Olyan személyek, akiknél gyakran jelentkezik zsibbadás a kezekben vagy a lábakban
- Légzési nehézségekkel küzdő személyek
- Akut belső szervi betegségekben, például gyomorhurutban, májgyulladásban vagy gyomor-bélhurutban szenvedő személyek
- Érrendszeri rendellenességekkel küzdő személyek
- Orvosi rehabilitációs eszközöket használó személyek
- A hőérzékenységükben korlátozott személyek csak orvosi felügyelet mellett használhatják ezt a terméket, mivel a készülék felülete használat közben felmelegedhet

Figyelmeztetések

1. Ez a termék kizárólag egészségügyi és relaxációs célokra szolgál. Nem orvosi eszköz, és nem használható orvosi kezelés helyettesítésére.

2. A termék fűtési funkcióval rendelkezik. Az égési sérülések elkerülése érdekében gondosan állítsa be a hőmérsékletet egy kényelmes szintre.

3. Ne használja folyamatosan 30 percnél hosszabb ideig, mivel a hosszan tartó használat alacsony hőmérsékletű égési sérüléseket okozhat.

4. Ne használja ugyanazon a területen naponta kétszernél többször. A kezelések között legalább 4 óra szünetet tartson.

Ne használja a következő körülmények között

Azok a személyek, akiknek orvosuk azt tanácsolta, hogy tartózkodjanak a fizikai aktivitástól vagy a nyújtástól, ne használják ezt a terméket.
Olyan állapotok, mint a trombózis, súlyos aneurizma, akut visszér, bőrgyulladás vagy fertőzés, a használat során súlyosbodhatnak. Ilyen esetekben ne használja ezt a terméket.

- Olyan személyek, akiknek beültetett orvosi eszközük van, például pacemaker vagy mesterséges szív, valamint azok, akiknek duzzanata, gyulladása vagy zúzódása van a fején, vagy akik agyműtéten estek át.
- Szívbetegségben, súlyos trombózisban vagy agyvérzésben szenvedő személyek ne használják ezt a terméket, kivéve, ha orvosuk azt javasolja.
- Azok a személyek, akik stroke-ot szenvedtek, vagy magas vagy alacsony vérnyomással küzdenek, orvosi kezelés alatt állnak, vagy rossz fizikai állapotban vannak.
- Vérzési hajlammal vagy vérképzőszervi rendellenességekkel, csontritkulással, lágyrész-betegségekkel, rosszindulatú daganatokkal, szívbetegséggel vagy akut betegségekkel küzdő személyek.
- Valamint terhes nők, szülés utáni nők, illetve nők speciális fiziológiai időszakokban.
- Mozgáskorlátozott, testi vagy szellemi fogyatékossággal, illetve értelmi fogyatékossággal élő személyek.
- Azok a személyek, akik nem képesek önmagukról gondoskodni, beleértve a csecsemőket és a kisgyermekeket is.
- Gyermekek számára nem ajánlott a használata.
- Ezt a készüléket nem szabad olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) számára használni, akiknek fizikai, érzékszervi vagy kognitív képességei korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek a megfelelő használathoz szükséges ismeretekkel.
- 37 °C feletti testhőmérsékletű személyek.
- A hőre rendkívül érzékeny, illetve testfelületi hőmérséklete könnyen emelkedő személyek ne használják a fűtési funkciót.
- Ne használja ezt a terméket, ha gyulladása, nyílt sebek vagy égési sérülések vannak a bőrén.
- Ha használat közben hátfájást, szédülést, hányingert, szívdobogást vagy bármilyen rendellenes fizikai kellemetlenséget tapasztal, azonnal hagyja abba a használatot.

A következő helyzetekben ne használja a terméket.


- Ha fizikai fáradtságot érez.
- Étkezés előtt vagy után 40 perccel.
- Alkohol fogyasztása után.

Használati óvintézkedések


⊘ Ne használja a terméket, ha sérült.
! Ha a használat során bármilyen kellemetlenséget érez, azonnal hagyja abba a használatot.
! Gondoskodjon arról, hogy a tápkábel és a dugasz száraz maradjon, és tartsa őket távol hőforrásoktól.
! Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak, szervizképviselőjének vagy bármely szakképzett szakembernek kell kicserélnie a veszélyek elkerülése érdekében.
⊘ Ne kezelje a vezérlőpanelt, és ne dugja be vagy húzza ki a tápkábelt nedves kézzel.
Kerülje el, hogy víz fröccsenjen a vezérlőgombokra, hogy megelőzze a működési zavarokat.
⊘ Tartsa a terméket gyermekektől elzárva. Ne engedje, hogy a gyermekek a termékkel játszanak vagy azt használják.
⊘ Ne használja ezt a terméket, ha ittas vagy rosszul érzi magát.
⊘ Ne ejtse le a terméket, és ne helyezzen bele semmilyen tárgyat.
⊘ Ne tisztítsa a terméket benzinnel, hígítóval vagy hasonló oldószerekkel. Ne permetezzen rovarirtó szereket rá.
⊘ Ne merítse vízbe és ne mossa a heveder-szerelvényt, az A hosszabbító hevedert vagy a B hosszabbító hevedert.
⊘ Ez a termék kizárólag egyéni használatra készült.
! Ha a tápkábel megsérül, azonnal hagyja abba a termék használatát.
⊘ Ne sértse meg, ne hajlítsa meg túlzottan, ne húzza, ne csavarja meg és ne csomózza össze a tápkábelt.
⊘ Ne próbálja meg saját kezűleg szétszerelni, javítani vagy módosítani a terméket. Ez meghibásodást vagy áramütést okozhat.
! Ha a termék meghibásodik vagy rendellenesen működik használat közben, azonnal hagyja abba a használatát.
⊘ Kizárólag a névleges feszültséggel használja. Ne üzemeltesse a terméket, ha a burkolata repedt vagy sérült.
⊘ Ne hagyja felügyelet nélkül működni a terméket, amíg az áramellátáshoz csatlakozik.
! Ha bármilyen egészségügyi problémája van, a terméket kizárólag orvosi felügyelet mellett használja. Ha a használat során bármilyen fizikai rendellenességet tapasztal vagy észlel, azonnal hagyja abba a használatot, és forduljon orvoshoz.
! A töltés befejezése után húzza ki a tápkábelt a konnektorból, és tárolja megfelelően.
⊘ A termék használata közben ne dohányozzon.
⊘ Ne használja a terméket duzzadt, zúzódott vagy gyulladt bőrön.
⊘ Ne használja a terméket, ha nedvességnek volt kitéve vagy folyadékba merült.
! Minden használat után hagyja a terméket 30 percig pihenni, hogy meghosszabbítsa élettartamát.

A termék alkatrészei

Shaken Massager

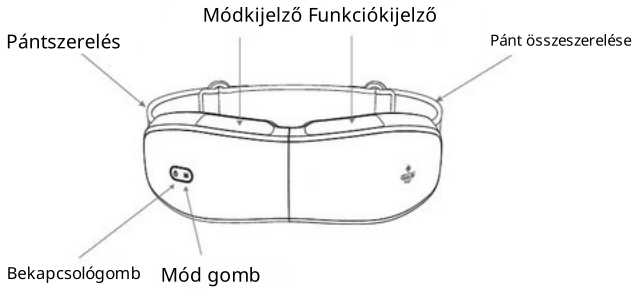

OLY-Watch

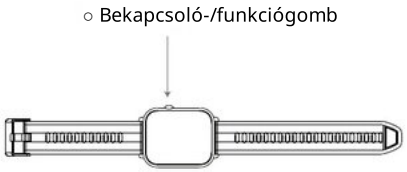

Csomagolási lista	
Rázó masszírozó	1 db
OLY-Watch	1 db
USB Type-C töltőkábel	1 db
Hosszabbító pánt A	1 db
Hosszabbító pánt B	1 db
Karhüvely	2 db

Termékadatok

Termék neve	Shaken masszírozó
Modellszám	SK-M3
Névleges bemeneti feszültség	Normál töltés: 5 V⎓ Gyors töltés: 9 V⎓
Névleges bemeneti teljesítmény	Normál töltés: 10 W Gyors töltés: 26 W
Névleges kimeneti teljesítmény	25 W
Akkumulátor kapacitása	3000 mAh
Használati idő (egy feltöltéssel)	20 perc

A főegység működtetésére vonatkozó utasítások

1. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot [⏻] 2 másodpercig a készülék bekapcsolásához. A Bluetooth automatikusan aktiválódik. Az első bekapcsoláskor az alapértelmezett üzemmód a testformáló üzemmód.

2. A készülék bekapcsolt állapotában tartsa lenyomva a bekapcsológombot [⏻] 2 másodpercig a kikapcsoláshoz.

3. A bekapcsoló gomb [⏻] rövid megnyomásával válthat a kombinált intenzitási szintek között. A rendelkezésre álló kombinációk: hő + rádiófrekvencia (RF) + rezgés (három állítható szint). A készülék memóriafunkcióval rendelkezik.

A. 1. szint: Hő 38 ± 3 °C, RF: alacsony, rezgés: alacsony

B. 2. szint: Hő 40 ± 3 °C, RF: közepes, rezgés: közepes

C. 3. szint: Hő 42 ± 3 °C, RF: Magas, Rezgés: Magas

4. A masszázs üzemmódok váltásához nyomja meg röviden az [M] gombot. A három üzemmód (testformálás, masszázs és hőterápia) egymás után váltakozik. Az első bekapcsoláskor az alapértelmezett üzemmód a testformálás.

A készülék memóriával rendelkezik, és automatikusan folytatja azt a módot, amelyet a legutóbbi kikapcsolás előtt használt.

A. Testformáló üzemmód: PEMF, vörös fény, hőterápia, RF, ultrahang, légkompressziós masszázs és rezgés.

B. Masszázs üzemmód: PEMF, RF, hőterápia, légkompressziós masszázs és rezgés.
C. Hőterápiás üzemmód: PEMF és hőterápia.
5. Tartsa lenyomva az [M] gombot 5 másodpercig a nyelvválasztó felület megnyitásához. A kijelzőn 8 elérhető nyelv jelenik meg. Rövid gombnyomással lapozzon az [M] gombbal a lehetőségek között, majd rövid gombnyomással nyomja meg a bekapcsoló gombot [⏻] a választás megerősítéséhez.
6. Amíg a készülék töltődik, tartsa lenyomva a bekapcsológombot [⏻] körülbelül 10 másodpercig, hogy visszaállítsa a gyári beállításokat. Ha ezalatt 5 másodpercen belül röviden megnyomja a
bekapcsoló- vagy a módválasztó gombot, a visszaállítási művelet megszakad.

Bluetooth-párosítás az óra és a főegység között:

1. Győződjön meg arról, hogy a főegység be van kapcsolva, majd tartsa lenyomva az óra bekapcsológombját a bekapcsoláshoz, és válassza ki a kívánt nyelvet.

2. Az óra automatikusan Bluetooth-keresési módba vált. Keresse meg a „Shaken Massager” nevű készüléket, és csatlakozzon hozzá.

3. A csatlakozás után csúsztassa ujját felfelé vagy lefelé a rendelkezésre álló üzemmódok között. Érintse meg a képernyőt az üzemmódok megnyitásához és közötti váltáshoz.

4. Az üzemmódok oldalán érintse meg a képernyőt az intenzitási szintek beállításához. Ha 5 másodpercen belül nem hajt végre semmilyen műveletet, a képernyő automatikusan visszatér az üzemmódok oldalára.

Hibaelhárítás

Nincs	Probléma	Lehetséges ok	**Megoldás**
1	-t nem lehet bekapcsolni	A készülék töltődik	Használat a „ ” töltésének befejezése után
		A készülék nincs bekapcsolva	Kapcsolja be a készüléket
		Alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje	Használat előtt töltse fel teljesen
2	A készülék használat közben leáll, és nem működ	Az alapértelmezett működési idő lejárt	Várjon 30 percet az előtt, mielőtt újraindítaná
		A készülék az alacsony akkumulátor töltöttség miatt leáll	Használat előtt töltse fel teljesen
3	Gyenge a masszázs intenzitása	Alacsony akkumulátor töltöttség	Azonnal töltse fel
4	Nem lehet tölteni	Hibás töltő -kábel vagy adapter	Próbáljon ki egy másik, kompatibilis kábelt vagy töltőt
		A töltőcsatlakozó szennyezett vagy a csatlakozás laza	Óvatosan tisztítsa meg a csatlakozót egy vattacsomóval ( ), csatlakoztassa újra, , és győződjön meg róla, hogy szorosan illeszkedik

Óra használati útmutató

I. Győződjön meg arról, hogy a főegység be van kapcsolva, majd nyomja meg és tartsa lenyomva az óra bekapcsológombját, hogy bekapcsolja az órát.

1. A képernyőn megjelenik a logó



2. Válassza ki a kívánt nyelvet



II. Az óra automatikusan Bluetooth-keresési módba vált.

1. A Bluetooth keresni fogja a közelben lévő eszközöket



2. Válassza ki a a következő nevű "Rázva Masszírozó” csatlakozni



3. Csatlakozás sikeresen



III. Miután a készülék csatlakozott, csúsztassa ujját felfelé vagy lefelé a rendelkezésre álló üzemmódok közötti váltáshoz. Érintse meg a gombot a belépéshez, majd váltson át a kívánt üzemmódra.



1. Testformáló üzemmód



2. Masszázs üzemmód



3. Hőterápiás üzemmód



4. AI mód Megjegyzés: Az AI mód csak akkor aktiválódik, ha az órát megfelelően az óra megfelelően van felhelyezve a csuklóra a csuklón viselik.

IV. Az üzemmód oldalon érintse meg a gombot az intenzitási szintek beállításához. Ha 5 másodpercig nem történik semmi, a képernyő automatikusan visszatér az üzemmód-oldalra.

Testformálás 1. szint



Testformálás 2. szint



Testformálás 3. szint



*Megjegyzés: A masszázs mód és a hőterápia mód ugyanúgy működik.
Az AI módban a beállítások intelligens vezérlés révén automatikusan módosulnak.

V. Az alacsony akkumulátor töltöttségre figyelmeztető jelzések felugró értesítések formájában jelennek meg az óra képernyőjén.

Alacsony akkumulátor töltöttség (≤20%)



Kritikusan alacsony akkumulátor (≤10%)



Az akkumulátor lemerült (≤ 20%) (≤0%)



VI. Figyelje az óra töltési kijelzőjét.

Töltés



Teljesen feltöltött



A hosszabbító pánt méretválasztási útmutatója

A termék különböző hosszúságú hosszabbító pántokat tartalmaz, hogy különböző derékméretekhez is illeszkedjenek.
Kérjük, válassza ki a derékbőségének megfelelő pántkombinációt:

A hosszabbító pánt (rövid)



B hosszabbító pánt (hosszú)



Ajánlott használat:

Derékbőség 60–85 cm: Használja az A hosszabbító pántot.

Derékbőség 80–125 cm: Használja a B hosszabbító pántot.

Derékbőség 125 cm felett: Használja az A és B hosszabbító pántokat együtt (90–150 cm-es derékbőséghez alkalmas).

80–125 cm közötti derékméret esetén nem ajánlott mindkét hevedert együtt használni, mivel mindkettőt átfűzni a csatba nehéz lehet, és ez ronthatja a viselési kényelmet.
Megjegyzés a kombináció használhatóságáról: Bár a felvétele kissé nehézkes lehet, az (A+B) kombináció szükség esetén használható – például, ha a derékbősége 80–90 cm, de lazább illeszkedést preferál, vagy ha 125–150 cm között van. Kérjük, szánjon rá időt a rögzítésre.

közvetlenül érintkezik a bőrrel.

Hosszabbító pánt referencia táblázat		
Kombinált típus	A pánt hossza	Alkalmazható derékméret-tartomány
Egypántos A	300 mm	60 cm – 85 cm
Egyetlen heveder B	700 mm	80 cm – 125 cm
Kombináció (A+B)	300 + 700 mm	90 cm – 150 cm

angol

Hogyan kell rögzíteni a hosszabbító pántot

Mindkét hosszabbító pánt a következő két módszerrel viselhető:

1. módszer:



2. módszer :



Figyelem: Használat előtt vegye le a ruházatot a formázandó területről. Győződjön meg arról, hogy a készülék

Tárolás és karbantartás

Kérjük, a terméket hűvös, jól szellőző helyen, gyermekektől elzárva tárolja. Kérjük, tartsa távol a nedvességtől, a magas hőmérséklettől, a közvetlen napfénytől és a vízcseppektől.

Minden használat után azonnal töltse fel a terméket. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki, és háromhavonta egyszer töltse fel.

A szövetburkolat mosási útmutatója:
Javasoljuk, hogy a szövetburkolatot kézzel mossa. Használjon enyhe mosószert, lehetőleg olyan terméket, amelyet fehérneműk vagy sportruházat mosására fejlesztettek ki, és kerülje a fehérítőt, fluoreszkáló anyagokat vagy más erős vegyszereket tartalmazó mosószereket. Tartsa a víz hőmérsékletét 30 °C alatt, és ne használjon forró vizet, hogy megakadályozza a szövet öregedését vagy deformálódását. *Megjegyzés: Ha gépi mosásra van szükség, tegye a huzatot egy mosózsákba, hogy megakadályozza, hogy más ruhadarabok vagy a mosógép dobja meghúzza vagy megakadjon benne.
A hosszabbító pánt tisztítási útmutatója:
Rendszeres karbantartás céljából törölje le a felületet egy puha ruhával és semleges tisztítószerrel. Ne használjon maró hatású tisztítószereket, és ne merítse vízbe, illetve ne öblítse le a hevedert.

A termék és alkatrészeinek újrahasznosítási utasításai

A környezet védelme érdekében Ön felelős azért, hogy a készüléket elkülönítse a háztartási hulladéktól, amikor ez a termék vagy alkatrészei elérik élettartamuk végét.
Kérjük, vigye őket egy megfelelően felszerelt újrahasznosító létesítménybe, ahol a helyi előírásoknak megfelelően megfelelően szétszerelik és feldolgozzák őket az anyagok visszanyerése és újrafelhasználása céljából.

A termékben található veszélyes anyagok vagy elemek neve és összetétele

Összetevő Név	Veszélyes anyagok vagy elemek					
	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hexavalens króm (Cr(VI))	Polibróm-bifenil-ilek (PBB-k)	polibróm-difenil-il-éterek (PBDE-k)
Elektromos alkatrészek	X	○	○	○	○	○
Fém Alkatrészek	○	○	○	○	○	○
~~Műanyag~~ **Alkatrészek**	○	○	○	○	○	○
csomagolóanyagok **Anyagok**	○	○	○	○	○	○

Ez a táblázat az SJ/T 11364 követelményeinek megfelelően készült.
O: Jelzi, hogy az alkatrész valamennyi homogén anyagában a veszélyes anyag tartalma a GB/T 26572-2011 szabványban meghatározott határérték alatt van.

X: Azt jelzi, hogy a veszélyes anyag tartalma az alkatrész legalább egy homogén anyagában meghaladja a GB/T 26572-2011 szabványban meghatározott határértéket.

A termék környezetbarát élettartama 10 év. Ezt az időtartamot a termék tervezési jellemzői alapján határozták meg, és csak akkor érvényes, ha a terméket a jelen kézikönyvben leírt normál körülmények között használják.

Kérjük, támogassa az újratölthető (lítium-ion) akkumulátorok újrahasznosítását a termék ártalmatlanításakor.



Figyelmeztetések


Ez a szimbólum jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ez az egész Európai Unió területén érvényes. A nem megfelelő hulladékkezelésből eredő környezeti károsodás vagy egészségügyi veszélyek elkerülése érdekében ezt a terméket egy kijelölt újrahasznosító központba kell vinni, ahol felelősségteljesen tudják feldolgozni. A termék újrahasznosítása érdekében kérjük, vigye el a helyi gyűjtőpontra, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedőjével. Ők gondoskodnak arról, hogy a terméket környezetbarát módon kezeljék.

Az akkumulátor eltávolításának ábrája


Fontos tudnivalók:

A termék eldobásakor az akkumulátort ki kell venni.
Az akkumulátor eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a termék ki van kapcsolva.
Az akkumulátort eltávolítása után biztonságosan ártalmatlanítsa.


1. Egy emelőszerszám segítségével óvatosan nyissa ki a bal és jobb oldali külső burkolatokat.

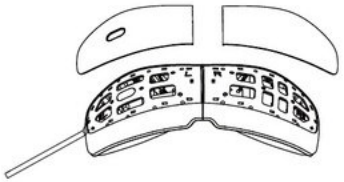

2. Távolítsa el a csavarokat, amelyek a bal és jobb oldali középső burkolatokat rögzítik, mielőtt leválasztaná a burkolatokat.

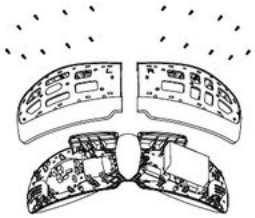

3. Válassza le az akkumulátor csatlakozóját, és vegye ki az akkumulátort.
Az akkumulátor kapcsait szigetelőszalaggal szorosan tekerje be.

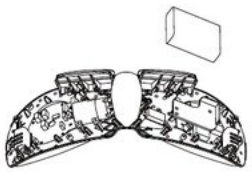

Termékgaranciakártya

Garanciális feltételek:

1. Normál használat mellett a termékre a vásárlás napjától számított egy év garancia vonatkozik.
2. Ha a jótállási időszak alatt normál használat mellett hiba lép fel, és ingyenes javításra van szükség, kérjük, hozza magával ezt a jótállási kártyát és a vásárlási számlát egy hivatalos szervizközpontba.
3. A következő esetekben nem vehető igénybe az ingyenes jótállási szolgáltatás, de fizetős javítás igényelhető:

A. A nem megfelelő használat, karbantartás vagy tárolás okozta károk.
B. Nem engedélyezett szétszerelés vagy nem engedélyezett személyek által végzett javítás okozta károk.
C. Érvényes jótállási kártya vagy vásárlási számla hiánya.
D. A jótállási kártya száma és a termék modellszáma közötti eltérés vagy módosítás.
E. Vis maior (pl. természeti katasztrófák) által okozott károk.

4. Az elveszett jótállási kártyákat nem állítjuk ki újra. Kérjük, őrizze meg gondosan ezt a kártyát.
5. A fenti jótállási feltételeken túlmenően az érvényes jótállási kártyával rendelkező ügyfelek a jótállási időszak alatt a vonatkozó nemzeti törvények és rendeletek által biztosított egyéb jogokkal is rendelkeznek.
6. Kérjük, gondosan őrizze meg ezt a jótállási kártyát. Elvesztése esetén a jótállási szolgáltatás nem vehető igénybe.

Termék neve	
Származási hely	
Garanciális időtartam	
Számlaszám	
Vásárlás dátuma	

Szervizelési nyilvántartás

Szállítási dátum	
Ellenőrzés dátuma	
Hiba / Javítás / Kezelés részletei	
Javítóműhely	
Szerelő aláírása	

Termék megfelelőségi tanúsítvány

Megfelelőségi tanúsítvány

Termék neve: Shaken Massager

Termékmodell: SK-M3

Gyártás dátuma:

Ellenőr:

Figyelmeztetés

Kérjük, szigorúan tartsa be a jelen kézikönyvben szereplő biztonsági óvintézkedéseket és használati utasításokat. Ezek be nem tartása a termék garanciájának elvesztését és a vállalat minőségi felelősségének megszűnését vonhatja maga után.